


E AWM 7106

- A. Botón "On/Off"
- B. Indicador "On/Off" (encendido/apagado)

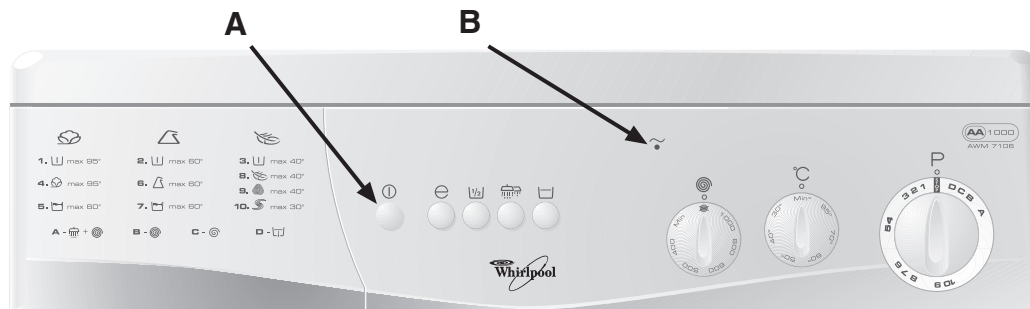

Durante el programa de lavado, el mando de selección de programas se mueve en la dirección de las agujas del reloj a través de las fases de prelavado, lavado principal, aclarado y centrifugado. Cada paso puede durar unos segundos o varios minutos.

* : opcional / Sí : requiere dosificación

- 1) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 800 rpm.
- 2) Para un mejor cuidado de la ropa, en este programa la velocidad de centrifugado está limitada a 0 rpm.

Programa	Etiqueta de mantenimiento	Tipo de lavado / Notas	Carga máx. kg	Detergente y aditivos				Opciones especiales			Velocidad de centrifugado rpm	Selector de temperatura °C	Selector de programas
				Suavizante	Lavado principal	Pre-lavado	Eco	Media carga	Aclarado intensivo	Parada con cuba llena			
Algodón con prelavado		Tejidos de gran resistencia y térmicamente estables muy sucios de algodón, ropa de hogar (ropa de cama, de mesa, prendas interiores, camisas, etc.).	5,0	*	Yes	Yes	*	*	*	*	1000	Max. 95°	1
Sintéticos con prelavado		Blusas, camisas, delantales, etc. muy sucios de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas con algodón.	2,5	*	Yes	Yes	*	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60°	2
Delicado con prelavado		Cortias y tejidos delicados, vestidos, faldas y blusas muy sucios.	1,5	*	Yes	Yes	-	-	-	*	800 ¹⁾	Max. 40°	3
Algodón	 	Mantelería, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino con un nivel de suciedad bajo o normal, etc.	5,0	*	Yes	-	*	*	*	*	1000	Max. 95°	4
Algodón corto	 	Mantelería, ropa de mesa, ropa interior, toallas, camisas etc. de algodón o lino poco sucios.	3,0	*	Yes	-	-	*	*	*	1000	Max. 60°	5
Sintéticos	 	Blusas, camisas, delantales, etc. de poliéster (Diolen, Trevira), poliamida (Perlon, Nylon) o mezclas algodón.	2,5	*	Yes	-	*	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60°	6
Sintéticos corto	 	Delantales y ropa de deporte de algodón, poliéster, poliamida y mezclas de algodón.	2,5	*	Yes	-	-	*	*	*	800 ¹⁾	Max. 60°	7
Delicado	 	Cortinas y prendas delicadas, vestidos, faldas y blusas.	1,5	*	Yes	-	-	-	-	*	800 ¹⁾	Max. 40°	8
Lana		Sólo prendas de lana sin acabado tipo fieltro, etiquetadas con la marca de la lana y como resistentes al lavado a máquina. Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo.	1,0	*	Yes	-	-	-	-	*	800 ¹⁾	Max. 40°	9
Seda		Tejidos textiles de lino, seda, lana y viscosa etiquetados como "lavar a mano". Si se selecciona "Parada con cuba llena" no deje las prendas en remojo demasiado tiempo. Sin centrifugado.	1,0	*	Yes	-	-	-	-	*	- ²⁾	Max. 30°	10
Aclarado + centrifugado	-	Con este programa, puede añadir suavizante o almidón. El programa termina con un ciclo de centrifugado intensivo.	5,0	*	-	-	-	-	*	*	1000	-	A
Centrifugado	-	Este programa incluye un centrifugado intensivo. El mismo que en el programa Algodón.	5,0	-	-	-	-	-	-	-	1000	-	B
Centrifugado suave	-	Este programa incluye un centrifugado suave. El mismo que en el programa Lana.	1,5	-	-	-	-	-	-	-	800 ¹⁾	-	C
Desagüe	-	Sólo vaciado - sin centrifugado. Método alternativo para finalizar el programa, el programa de sintéticos, delicados y lana, además de para sacar la ropa con antelación.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D

DATOS DE CONSUMO

Programa	Selector de temperatura (°C)	Carga (kg)	Agua (l)	Energía (kWh)	Duración aprox. del programa (horas : minutos)
Algodón	95	5,0	54*	1,70	2:00
Algodón	60	5,0	49	0,95	2:20
Algodón	40	5,0	49	0,60	2:05
Sintéticos	60	2,0	55	0,80	1:30
Sintéticos	40	2,0	55	0,60	1:20
Delicado	30	1,5	60	0,50	0:45
Lana	30	1,0	60	0,30	0:40
Seda	30	1,0	60	0,30	0:50

El ciclo de prelavado aumenta la duración del programa en unos 15 minutos aprox. Los datos de consumo se midieron en condiciones normalizadas de acuerdo con la norma IEC/EN 60 456. Los valores de consumo en el hogar pueden variar respecto a los valores de la tabla según la presión y temperatura del agua, la carga y el tipo de lavado.

* Para reducir la temperatura del agua, se agrega agua fría al final del ciclo principal de lavado, antes de que la bomba vacíe el agua.

AÑADA DETERGENTE, CIERRE LA PUERTA Y SELECCIONE EL PROGRAMA

Añada el detergente como se describe en la tabla de programas o en el capítulo "Detergente y aditivos" del manual.

1. Abra el grifo.
2. Coloque el **selector de programas** en el programa deseado.
3. Sitúe el **selector de temperatura** a la temperatura deseada.
4. Sitúe el **selector de centrifugado** a la velocidad deseada.
5. Si lo desea puede seleccionar **opciones especiales**.
6. Compruebe que la puerta está cerrada correctamente y pulse el botón "**On/Off**" (apagado/encendido) para poner en marcha la lavadora. La luz indicadora se enciende y muestra que la lavadora está encendida.

SELECCIONE LA OPCIÓN DESEADA

Botón "Eco"

- La duración del lavado aumenta y la temperatura se reduce para ahorrar energía y obtener buenos resultados en el lavado.

Botón "Media carga"

- Reduce el consumo de agua, sobre todo en la fase de aclarado.
- Particularmente adecuado para ropa poco sucia o para cargas reducidas (máx. 3 kg).

Nota: disminuye la cantidad de detergente necesaria.

Botón "Aclarado intensivo"

- Utiliza más agua y requiere más tiempo para el ciclo de aclarado.
- Esta opción está indicada para zonas con agua muy blanda, el lavado de ropa de niños y para personas con alergias.

Botón "Parada con cuba llena"

- La ropa se queda sumergida en el agua del último aclarado sin centrifugarse para evitar que se arrugue y destiña la ropa.
- Esta opción está indicada para el programa "Sintéticos" o "Delicado".
- Esta función es muy útil si se desea postponer el centrifugado o sólo vaciar el agua del tambor.

Terminar la opción "Parada con cuba llena":

- Pulse de nuevo el botón "Parada con cuba llena"; el programa termina automáticamente con el ciclo de centrifugado final del programa de lavado seleccionado.

Si no desea centrifugar la ropa, sitúe el selector de programas en "Desagüe".

CAMBIO DE PROGRAMA

Para volver a seleccionar un programa cuando ya se ha iniciado un ciclo:

1. Pulse el botón "**On/Off**" para apagar la lavadora.
2. Seleccione el programa nuevo.
3. Pulse el botón "**On/Off**" para iniciar el programa.

FIN DEL PROGRAMA

1. Al final del programa el selector se desplaza hasta la posición de parada.
2. Para descargar la lavadora, espere a que se desbloquee la puerta (aprox. 1 minuto).
3. Apague la lavadora, abra la puerta y saque la ropa.
4. Cierre el grifo y deje la puerta entreabierta para que se seque el tambor.

NOTAS E INDICACIONES PARA EL USO

• NIVEL DE AGUA

Puede que no se vea porque el ciclo está optimizado para un consumo de agua mínimo sin que afecte a los resultados de lavado.

• CONTROL DE VELOCIDAD DE CENTRIFUGADO

La velocidad de centrifugado puede reducirse automáticamente o puede excluirse con cargas pequeñas o ropa de elevada absorción (por ej. albornoz, alfombra). Este control evita daños en la ropa y la lavadora, además de la vibración excesiva y el ruido consiguiente producido por la lavadora cuando se desequilibra la carga: con mayor velocidad de centrifugado, mayor nivel de ruido.

Este control evita daños en la ropa y la lavadora, además de la vibración excesiva y el ruido consiguiente producido por la lavadora cuando se desequilibra la carga: con mayor velocidad de centrifugado, mayor nivel de ruido.

• RUIDO DEL MOTOR

Los ruidos de los nuevos motores controlados electrónicamente no son los mismos a los que está acostumbrado en las lavadoras antiguas. No se sorprenda - la nueva tecnología tiene un sonido moderno.

• LIMPIEZA DEL FILTRO

Para asegurar un funcionamiento impecable de la bomba, compruebe el filtro con regularidad y límpielo si fuera necesario.